
BCC Kervégon
Emplacement des vannes et passes coque

Passes coque sondeur et speedo (sous le petit boîtier en bois)
Les bouchons des deux passes coque se trouvent avec les pinoches dans l'équipet de la couchette tribord.

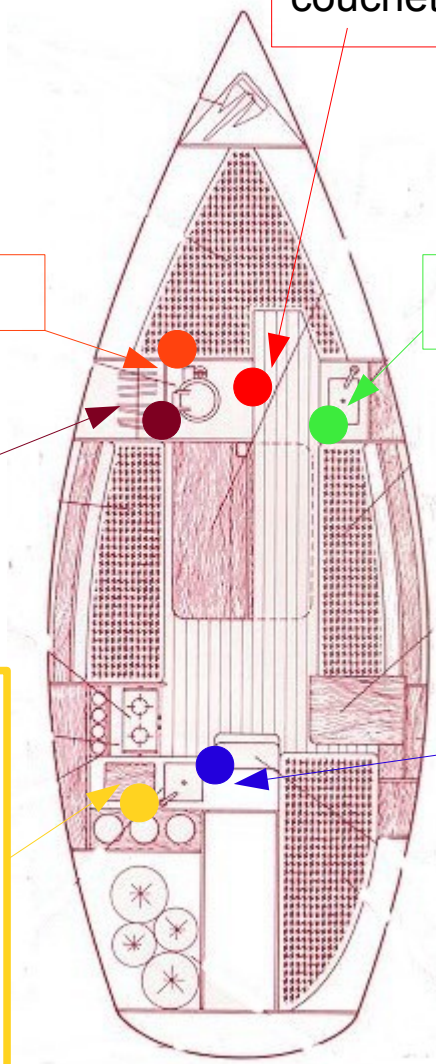

Arrivée eau WC

Évacuation lavabo

Évacuation WC

Arrivée eau moteur
Par convention, la clé moteur se trouve sur cette vanne que l'on ouvre en prenant la clé et que l'on ferme en remettant la clé

Évacuation évier
Pour accéder à la vanne il faut ouvrir la petite trappe en plexiglas sous l'évier, tendre le bras et chercher la vanne vers bâbord

Toutes les vannes doivent être fermées en navigation et en fin de sortie. Seule la vanne « MOTEUR » reste ouverte en navigation.

Édition mars 2015
Tonton Yves